


# Инструкция пользователя

## Принтер штрих-кодов

### POScenter ITT-240

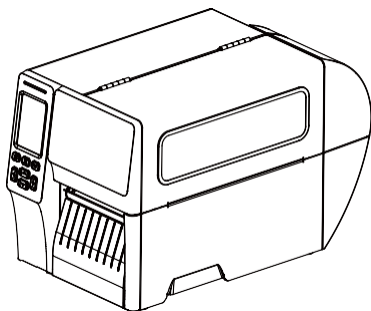

Текущая версия: v1.0.0

Дата публикации: 01.09.2025

# Содержание

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 1. Упаковочный лист .....            | 1 |
| 2. Внешний вид и комплектующие ..... | 2 |
| 3. Инструкции по пользованию.....    | 3 |
| 4. Подготовка к работе .....         | 4 |
| 5. Использование.....                | 5 |
| 6. Уход за Принтером .....           | 8 |

## Предисловие

---

Данное руководство содержит информацию по использованию и установке продукта. Пожалуйста, внимательно прочтите его перед использованием принтера.



**ВНИМАНИЕ:** Эксплуатация этого оборудования в бытовых условиях может вызывать радиопомехи.



### **Предупреждение!**

Режущее лезвие имеет острые края. Будьте осторожны, не прикасайтесь к нему, чтобы избежать порезов.



### **Внимание! Горячие детали!**


После печати НЕ прикасайтесь к печатающей головке, чтобы избежать ожогов.

Подождите полчаса после выключения питания, прежде чем прикасаться к печатающей головке.

# 1. Упаковочный лист

---

После распаковки проверьте, не повреждено ли устройство и проверьте все аксессуары. При возникновении каких-либо повреждений обратитесь к поставщику.

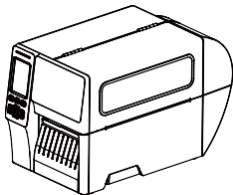

Принтер



Кабель питания





Инструкция  
пользователя



Кабель USB

**Примечание:** В связи с постоянным совершенствованием продукта, технические характеристики, аксессуары и программы, описанные в данной инструкции, зависят от фактического устройства. Любые изменения будут внесены без предварительного уведомления.

## 2. Внешний вид и комплектующие

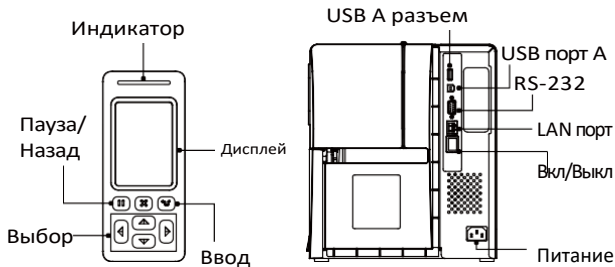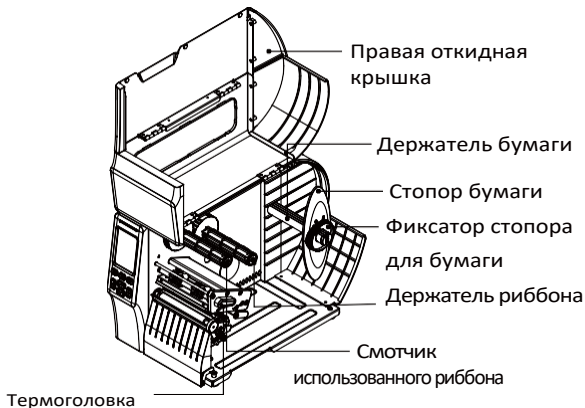

## 3. Инструкции по пользованию

---

### 3.1 Питание Вкл/Выкл

Включение питания: Переведите выключатель питания принтера в положение “ | ”.

Выключение питания: переведите выключатель питания принтера в положение «О».

### 3.2 Инструкция по работе с клавишей подачи ленты

Когда на экране отобразится значок подачи бумаги, нажмите кнопку подачи бумаги/щелкните знак подачи бумаги, чтобы подать ленту.

Примечание: Когда в правом нижнем углу экрана появляется галочка, для подтверждения используется кнопка подачи ленты FEED.

### 3.3 Световой индикатор состояния

| Цвет индикатора | Статус | Описание                              | Устранение неполадок                                             |
|-----------------|--------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Зеленый         | Горит  | Рабочий режим                         |                                                                  |
|                 | Мигает | Нажата кнопка Pause в процессе печати | Нажмите кнопку Pause еще раз                                     |
| Красный         | Горит  | Нет бумаги/или замятие                | Проверьте, что бумага установлена правильно и нет замятия бумаги |
|                 |        | Крышка открыта                        | Close the paper compartment                                      |
|                 |        | Перегрев печатающей головки           | Подождите, пока печатающая головка остынет                       |
|                 |        | Ошибка риббона                        | Проверьте правильность установки риббона                         |


## 4. Подготовка к работе

---

Подключите кабель питания к источнику питания (убедитесь, что принтер выключен)

Шаг 1: Подключите один конец USB-кабеля к USB-порту принтера, а другой конец — к порту компьютера;

Шаг 2: Подключите один конец шнура питания к разъему питания принтера, а другой конец шнура - к розетке.

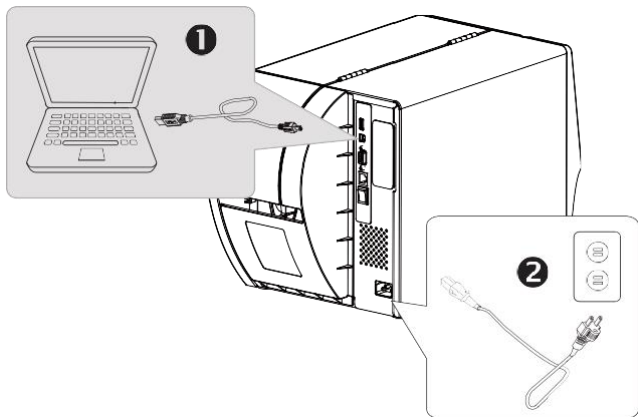


Если Вы обнаружили ошибки в инструкции, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы будем признательны за ваши отзывы.


## 5. Работа

---

### 5.1. Откройте крышку

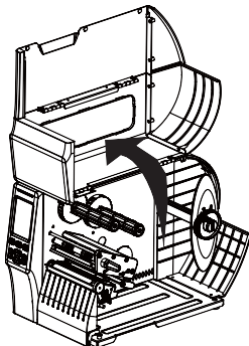


### 5.2. Откройте печатающую головку

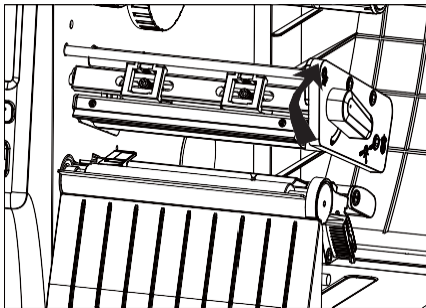




## 5. Работа


### 5.3. Установите рулон бумаги

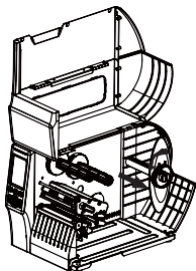


- 1** Поверните замок фиксатора против часовой стрелки, чтобы снять стопор бумаги.

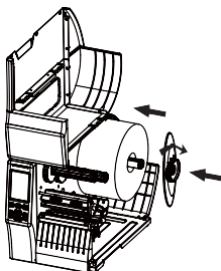

- 2** Установите рулон бумаги и стопор бумаги поочередно и затем поверните замок фиксатора по часовой стрелке, чтобы зафиксировать рулон бумаги.

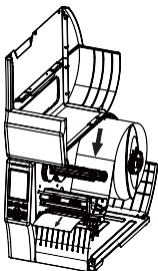


- 3** Протяните бумагу, чтобы она прошла через печатающую головку.

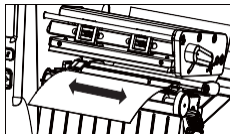


- 4** Зафиксируйте позицию бумаги при помощи направляющих.

## 5. Работа


### 5.4. Установите риббон

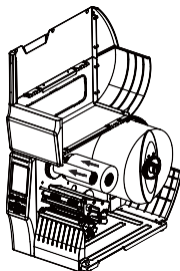


- ❶ Вставьте риббон в держатель и проденьте его через направляющие подачи.

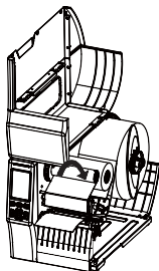

- ❷ Вытяните риббон и приложите его к бумажной ленте, а затем протяните их вместе через печатающую головку.

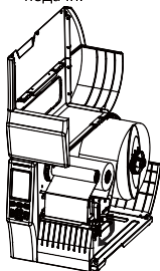

- ❸ Нажмите на кнопку открытия печатающей головки в направлении стрелки, для её закрытия.

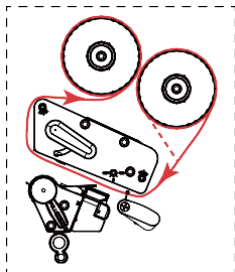

## 6. Уход за Принтером

---

Пыль, посторонние предметы, липкие вещества или другие загрязнения, прилипшие к печатающей головке или внутри принтера, могут снизить качество печати. При загрязнении очистите печатающую головку следующим образом.



### **Меры предосторожности**

- 1) Всегда выключайте принтер перед чисткой.
- 2) Печатающая головка сильно нагревается во время печати, поэтому перед чисткой печатающей головки необходимо выключить принтер и подождать 2–3 минуты.
- 3) При очистке печатающей головки будьте осторожны и не прикасайтесь к нагревательной части печатающей головки, чтобы избежать повреждения печатающей головки из-за статического электричества и т. д.
- 4) Будьте осторожны, чтобы не поцарапать и не повредить печатающую головку.

### **6.1 Очистка печатающей головки**

- 1) Откройте печатающую головку и, с помощью чистящей ручки или ватного тампона, смоченного в этиловом или изопропиловом спирте, очистите печатающую головку от центра к краям.

## 6. Уход за Принтером

---

2) После очистки печатающей головки не используйте принтер сразу. Подождите, пока спирт полностью испарится (от 1 до 2 минут) и печатающая головка полностью высохнет перед использованием.

### 6.2 Очистка датчиков, резинового валика и тракта подачи бумаги

3) Откройте печатающую головку и извлеките бумагу.

4) Используйте сухую хлопчатобумажную ткань или ватный тампон, чтобы вытереть пыль и посторонние предметы.

5) Смочите ватный тампон или хлопчатобумажную ткань в медицинском спирте и используйте их для удаления липких посторонних веществ и других загрязнений.

6) Не используйте принтер сразу после очистки деталей. Перед использованием дождитесь полного испарения спирта (1-2 минуты) и полного высыхания принтера.



**Примечание:** Если качество печати или эффективность определения бумаги ухудшаются, очистите детали.