

Сенсорный монитор POSCenter TM-17

Инструкция пользователя



ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Инструкции по безопасности.....	3
2. Технические характеристики сенсорного монитора POSCenter TM-17.....	5
3. Комплектация.....	5
4. Габариты моноблока POSCenter TM-17.....	6
5. Интерфейсы сенсорного монитора POSCenter TM-17.....	6
6. Кнопки сенсорного монитора POSCenter TM-17.....	7
7. VESA крепление 75*75/100*100.....	7
8. Задняя крышка POSCenter TM-17.....	8

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1. Внимательно прочитайте эти инструкции. Сохраните эти инструкции для дальнейшего использования.
2. Следуйте всем предупреждениям и инструкциям, указанным на изделии.
3. Не используйте этот продукт рядом с водой.
4. Чтобы отсоединить аппарат от электросети, выключите питание и выньте вилку шнура питания из розетки. Розетка должна быть легкодоступна и находиться в непосредственной близости от машины.
5. Не ставьте этот продукт на неустойчивую тележку, подставку или стол. Продукт может упасть, что приведет к серьезному повреждению продукта.
6. Щели и отверстия в корпусе и задней или нижней части предназначены для вентиляции, чтобы обеспечить надежную работу изделия и защитить его от перегрева. Эти отверстия не должны быть заблокированы или закрыты. Запрещается закрывать отверстия, размещая изделие на кровати, диване, ковре или другой подобной поверхности. Этот продукт никогда не следует размещать рядом с радиатором или обогревателем или над ним, а также во встроеном оборудовании, если не обеспечена надлежащая вентиляция.
7. Данный продукт должен работать от источника питания, указанного на маркировочной этикетке.
8. Если вы не уверены в том, какой тип питания доступен, обратитесь к своему дилеру или в местную энергетическую компанию.
9. Не позволяйте ничему опираться на шнур питания. Не размещайте этот продукт там, где люди будут ходить по шнуру.
10. Никогда не помещайте какие-либо предметы в это изделие через прорези в корпусе, так как они могут коснуться опасных точек напряжения или короткого замыкания, что может привести к пожару или поражению электрическим током. Никогда не проливайте жидкость на изделие.



Это устройство соответствует требованиям директивы ЕЕС 2004/108 / ЕС в отношении «Электромагнитной совместимости» и 2006/95 / ЕС «Директива понизковольтному оборудованию».

EAC

Моноблок имеет знак соответствия EAC - Евразийское соответствие (EAC, англ. Eurasian Conformity) — знак обращения, свидетельствующий о том, что продукция, маркированная им, прошла все установленные в технических регламентах Таможенного союза процедуры оценки.

Технические характеристики сенсорного монитора POSCenter TM-17

Сенсорный монитор POSCenter TM-17	
Экран	17", абсолютно плоский, без канта
Соотношение сторон экрана	4:3
Разрешение	1280×1024
Цветовая гамма, цветов	16.7м
Способ передачи электрических сигналов	LVDS
Сенсорный экран	Емкостной, P-CAP
Контрастность	1000 : 1
Жизненный цикл	50 000 часов
Углы обзора	Горизонтальный угол обзора: 178° Вертикальный угол обзора: 178°
Время отклика тача	5MC
Питание	Вход AC 110~250V/ 50~60Hz
Потребляемая мощность	16 W
Разъемы	VGA, HDMI, DVI, USB, PC Audio out, DC
Возможность крепления	VESA 75x75/100x100
Вес нетто	7,4 кг
Вес брутто	8,2 кг
Размер нетто	380(В) x 380(Ш) x 23(Г)
Размер брутто	445 (В) x 430 (Ш) x 200 (Г) см
Блок питания	12V, 2,5 A

Комплектация


Модель	Блок питания с кабелем	VGA кабель	HDMI кабель	DVI кабель	USB кабель
TM-17	√	√	√	√	√

	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина. Мм	Вес. Кг
Размеры и вес в брутто	445	430	200	8,2
Размеры и вес нетто	380	380	23	7,4
Размеры и вес мастер бокс (2 шт)	465	455	425	17,25

Габариты сенсорного монитора POSCenter TM-17



Интерфейсы сенсорного монитора POSCenter TM-17

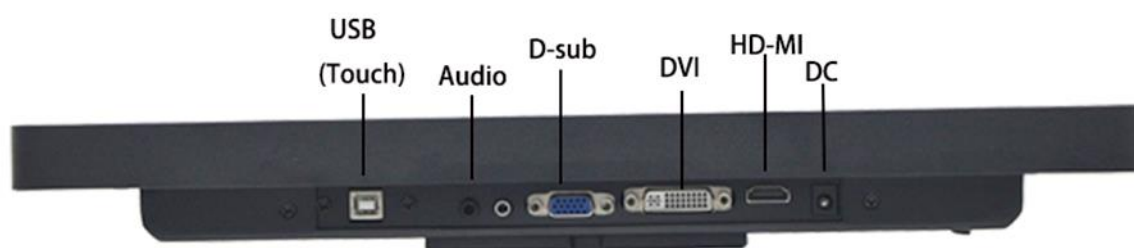

Кнопки сенсорного монитора POSCenter TM-101



VESA крепление 75*75/100*100



Задняя крышка POSCenter TM-17



Задняя крышка легко снимается с ноги и крепится при помощи магнитов.