


pc200 и 1C 2024

prev:: [📖 назад в библиотеку](#)

pc200 и 1C 2024

Сама обработка доступна по ссылке: [shtrih_print_drv_ng.zip — Яндекс Диск](#)

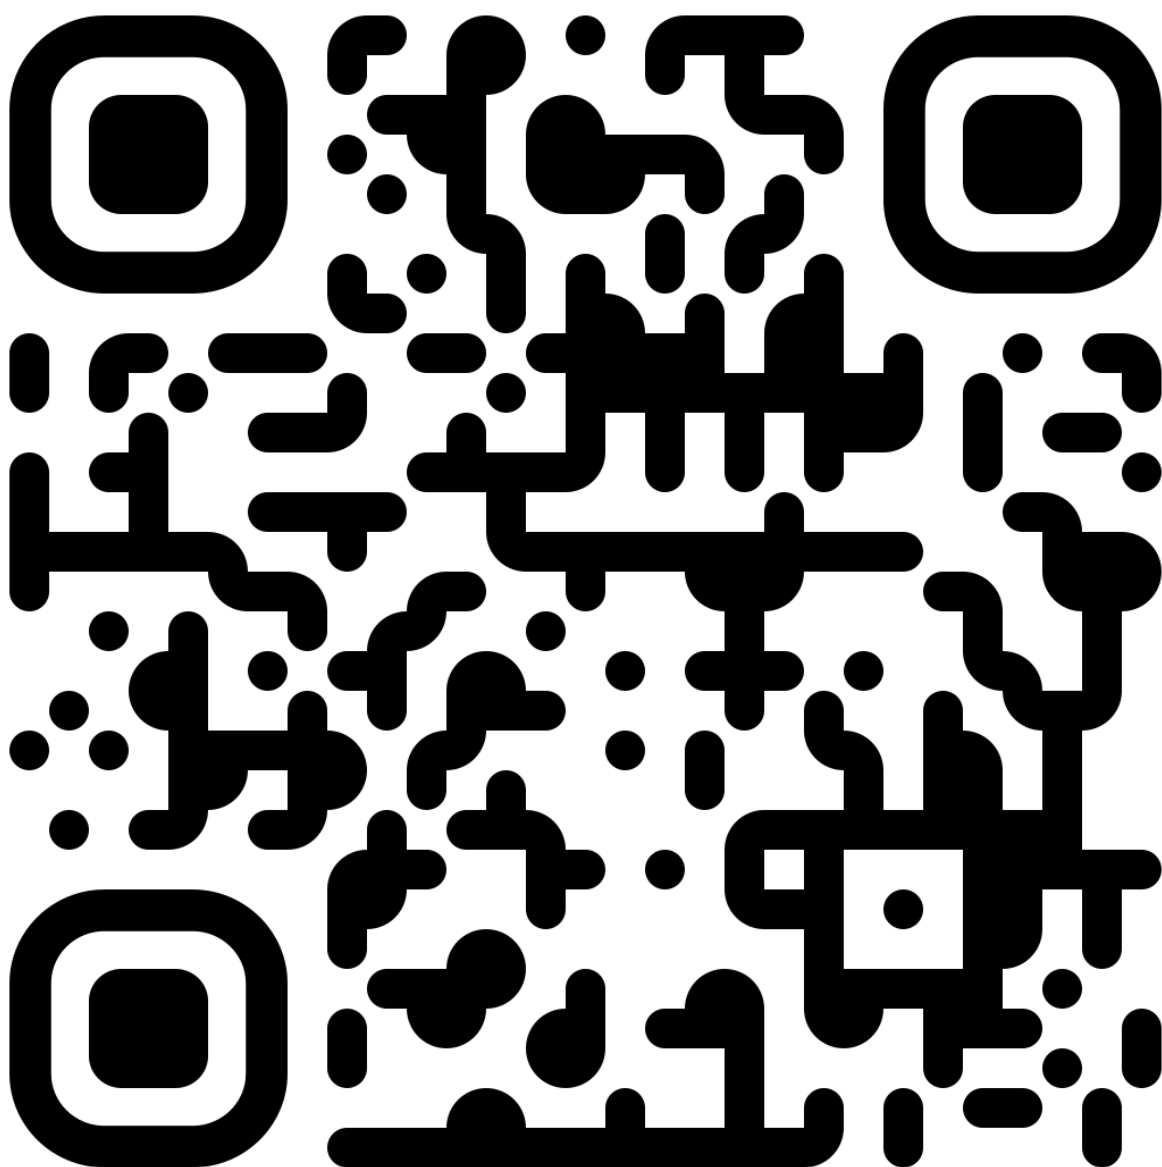

 shtrih_print_drv_ng (2).zip

После обновления 1С надо повторить эту процедуру, так как 1С опять запишет старый драйвер.

Добавление и выгрузка драйвера в 1С

Администрирование->Подключаемое оборудование -> Подключаемое оборудование ->Драйверы оборудования -> Добавить новый драйвер -> Выбор нужного архива с подключаемым оборудованием

Подключение и настройка оборудования

Управление рабочими местами ▾ Драйверы оборудования...

Рабочее место: [adminE: admin egorka\(User-ПК\)](#) Драйверы оборудования

Тип оборудования: Сканеры штрихкода ▾ ☐ Все типы оборудования

Создать Настроить...

Заполняем все требующиеся поля

Оборудование: 'ШТРИХ-М: Электронные весы ШТРИХ-ПРИНТ NG'

Записать и закрыть Тест подключения ?

Драйвер и версия

Драйвер: Установлен Версия: 1.0.1.6

Наименование: ШТРИХ-М: Драйвер электронных весов ШТРИХ-ПРИНТ

Описание: Поддерживает требования к разработке драйверов версии 3.8.
Наш сайт: www.shtrih-m.ru
Тех. поддержка: support@shtrih-m.ru

Протокол устройства

Протокол: ШТРИХ РС200

Параметры подключения

IP адрес: 127.0.0.1

UDP-порт: 1 111

Таймаут: 3 000

Параметры загрузки

Пароль: 30

Режим быстрой загрузки: ☒

Путь к папке с картинками: c:\Pictures\backup

1. Протокол (ШТРИХ-ПРИНТ, РС200 ШТРИХ)
2. Путь к папке с картинками. Картинки должны быть с расширением jpg и название соответствовать PLU товара. Например, 1.jpg
3. Для ШТРИХ РС200 используется IP адрес, таймаут и путь к папке.

Картинки грузить все время не надо. Для ускорения можно 1 раз прогрузить, удалить из этой папки и потом только новые докидывать.

Q&A:


Зачем картинки надо не в папку на весах, а на сервере выкладывать?
почему вы из 1с в папку на весах выгрузку реализовали?

потому что этот драйвер работает через обработку 3.8, в 3.8 еще не было выгрузки картинок

Где находится лог весового драйвера для отправки техническому специалисту?

Лог появляется в рабочей папке при запуске 1с. Так же может появиться на рабочем столе, если ярлык так сделан. Без указания рабочей папки. название файла **scales_drv_ng.log**

весы не проходят тест связи в 1С

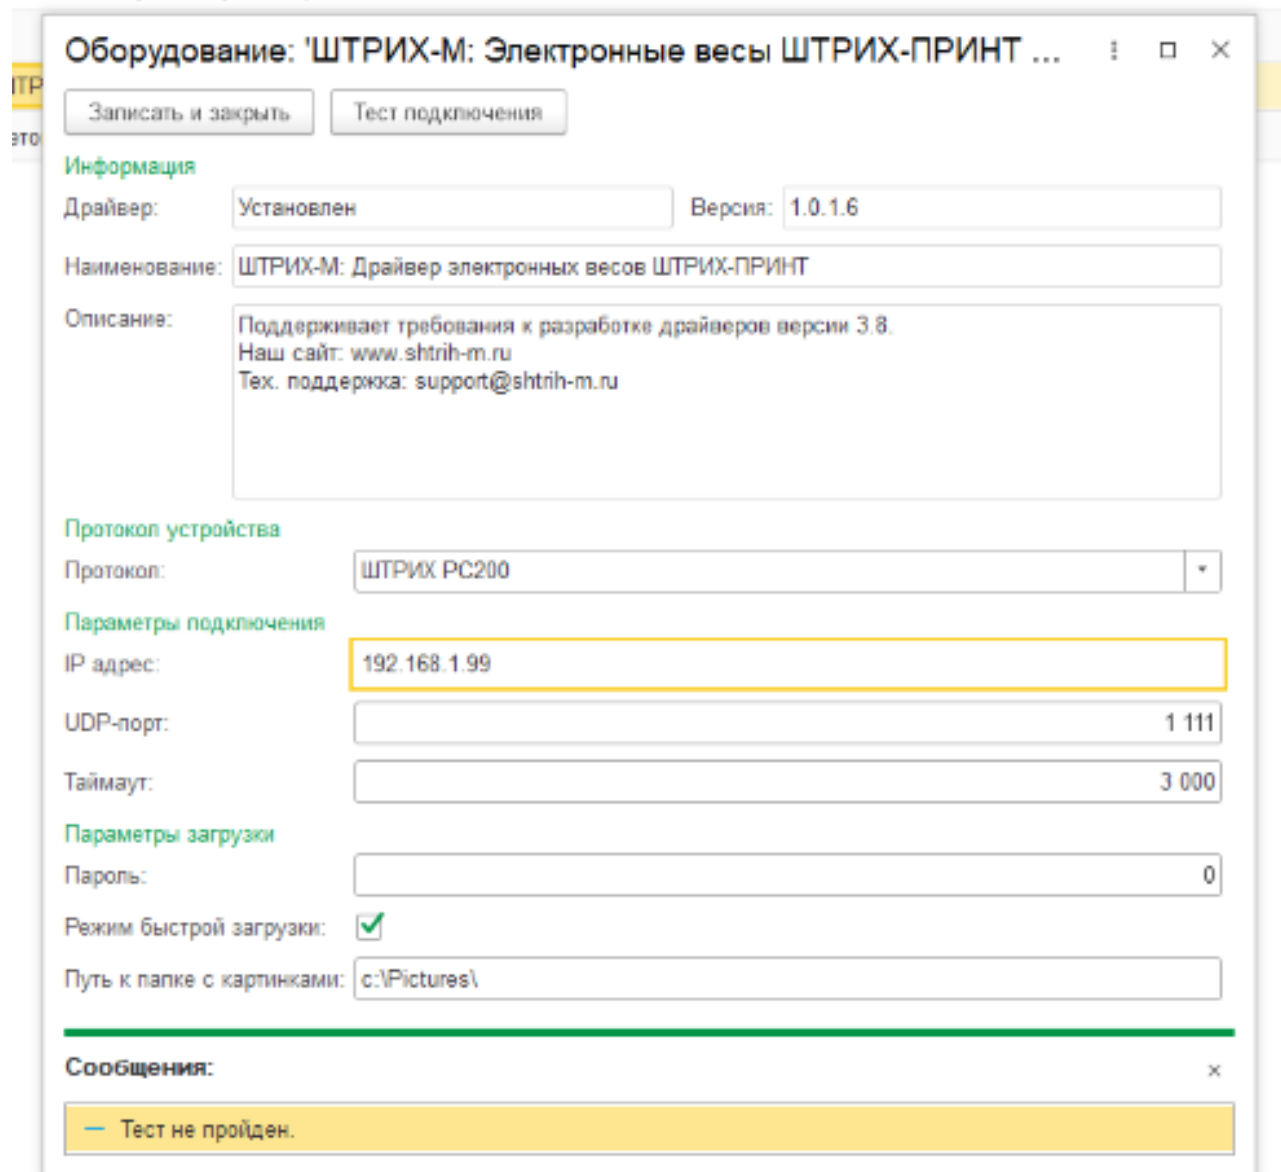

Оборудование: 'ШТРИХ-М: Электронные весы ШТРИХ-ПРИНТ ...'

Записать и закрыть Тест подключения

Информация

Драйвер: Установлен Версия: 1.0.1.6

Наименование: ШТРИХ-М: Драйвер электронных весов ШТРИХ-ПРИНТ

Описание: Поддерживает требования к разработке драйверов версии 3.8.
Наш сайт: www.shtrih-m.ru
Тех. поддержка: support@shtrih-m.ru

Протокол устройства

Протокол: ШТРИХ PC200

Параметры подключения

IP адрес: 192.168.1.99

UDP-порт: 1 111

Таймаут: 3 000

Параметры загрузки

Пароль: 0

Режим быстрой загрузки: ☒

Путь к папке с картинками: c:\Pictures\

Сообщения:

— Тест не пройден.

Нужно добавить в Брандмауере 1С в белый список, проверить антивирус и ПО которое может блокировать порт подключения весов.

коннект к порту 22222 весов

На порт 1111 не смотрите - это порт для других моделей на базе весов Штрих.