



Сенсорный моноблок «POScenter Atlas-2 15.6"»



Руководство пользователя

Содержание

1. Инструкции по безопасности	3
2. Требования к электропитанию компьютерной техники	4
3. Комплектация	4
4. Технические характеристики сенсорного моноблока.....	5
5. Обзор моноблока	6
6. Панели интерфейсов	6
7. Крепление дополнительного монитора 15.6", 15.6" сенсорный, 11.6".....	7
8. Крепление MSR считывателя	8
9. VESA крепление	9
10. Габариты	10

1. Инструкции по безопасности

1. Внимательно прочитайте эти инструкции. Сохраните эти инструкции для дальнейшего использования.
2. Следуйте всем предупреждениям и инструкциям, указанным на изделии.
3. Не используйте этот продукт рядом с водой.
4. Чтобы отсоединить аппарат от электросети, выключите питание и выньте вилку шнура питания из розетки. Розетка должна быть легко доступна и находиться в непосредственной близости от аппарата.
5. Не ставьте этот продукт на неустойчивую тележку, подставку или стол. Продукт может упасть, что приведет к серьезному повреждению продукта.
6. Щели и отверстия в корпусе и задней или нижней части предназначены для вентиляции, чтобы обеспечить надежную работу изделия и защитить его от перегрева. Эти отверстия не должны быть заблокированы или закрыты. Запрещается закрывать отверстия, размещая изделие на кровати, диване, ковре или другой подобной поверхности. Этот продукт никогда не следует размещать рядом с радиатором или обогревателем или над ним, а также во встроенном оборудовании, если не обеспечена надлежащая вентиляция.
7. Данный продукт должен работать от источника питания, указанного на маркировочной этикетке.
8. Если вы не уверены в том, какой тип питания доступен, обратитесь к своему дилеру или в местную энергетическую компанию.
9. Не позволяйте ничему опираться на шнур питания. Не размещайте этот продукт там, где люди будут ходить по шнуру.
10. Никогда не помещайте какие-либо предметы в это изделие через прорези в корпусе, так как они могут коснуться опасных точек напряжения или короткого замыкания, что может привести к пожару или поражению электрическим током. Никогда не проливайте жидкость на изделие.

2. Требования к электропитанию компьютерной техники

Электропитание должно осуществляться от однофазной сети переменного тока напряжением от 198 В до 242 В и частотой 50-60 Гц с обязательным наличием заземляющего проводника (TN-S) согласно действующим нормам ПУЭ-2000. Компьютерная техника должна подключаться к сети электропитания через электрические розетки, имеющие заземляющие контакты. Это способствует как безопасности пользователя, так и надёжности работы оборудования. Качество питающей электрической сети переменного тока должно соответствовать ГОСТ Р54149-2010. Стабильность и надёжность работы компьютерной техники непосредственно зависит от качества электропитания. В производственных и торговых помещениях для питания компьютерной техники необходимо использовать отдельную электрическую линию, к которой не должно присоединяться мощное электрооборудование, способное создавать коммутационные всплески и провалы напряжения (холодильные установки и другое промышленное оборудование). Условия эксплуатации должны соответствовать ГОСТ Р50839-95 "Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость средств вычислительной техники и информатики к электромагнитным помехам. Требования" и ГОСТ 50628-93 "Совместимость электромагнитная машин электронных вычислительных персональных. Устойчивость к электромагнитным помехам. Технические требования" Для предотвращения попадания грозовых разрядов в линии электропитания или иных нарушений качества электроснабжения следует использовать сетевые фильтры с функцией ограничения импульсных скачков напряжения, стабилизаторы, или источники бесперебойного питания (ИБП). Наилучшими параметрами обладают ИБП архитектуры Онлайн (двойное преобразование).

3. Комплектация


Наименование	Количество
Сенсорный моноблок «POScenter Atlas-2»	1
Блок питания	1
Кабель питания	1
Краткий паспорт	1



4. Технические характеристики

Процессор	Intel Celeron N5095
Память (RAM)	DDR4 1.2V 2666MHz (макс. 16 GB)
SSD	mSATA (макс. 1ТБ)
Дисплей фронтальный (LCD)	15.6" 1366*768
Сенсорный экран	15.6" capacitive P-CAP
LAN	1 шт. (1 Гигабит)
COM	2 шт. (питание подается через джампер)
Разъем питания 2го монитора	1 шт.
VGA	1 шт.
USB	8 шт.
Аудио	1 шт. Line-Out and Line-In
Тип системы охлаждения	Безвентиляторный
Блок питания	1 шт., 12V/5A
Изменение угла наклона	70°~270°
Габариты, мм	Коробка (брутто): 460*205*420 Мастербокс: 475*435*445 Без коробки (нетто): 390*250*350
Вес, кг	Коробка (брутто): 6,63 Мастербокс: 13,26 Без коробки (нетто): 5,13
Операционные системы	Windows 10, Windows 11, Linux
Крепление на стену	Отверстие под крепление 100*100мм
Монитор покупателя	15.6", 15.6" сенсорный, 11.6"(не входит в базовую комплектацию)
Дисплей покупателя	2X20 VFD (не входит в базовую комплектацию)
Считыватель магнитных карт	MSR (не входит в базовую комплектацию)
Температура хранения	0°C~60°C
Рабочая температура	-25°C~75°C
Влажность	10%~90% (без конденсации)

5. Обзор POScenter Atlas-2

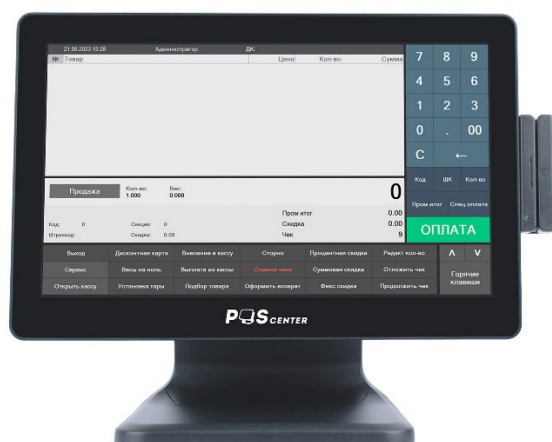

6. Панель интерфейсов POScenter Atlas-2



7. Крепление дополнительного монитора 15.6", 15.6" сенсорный, 11.6"

К POScenter Atlas-2 со стендом NS возможно подключить дополнительный монитор 15.6", 15.6" сенсорный, 11.6" с помощью кронштейна (кронштейн поставляется с установочным комплектом дополнительного монитора).

Снимите заднюю крышку со стенда



Зафиксируйте 4 винтами кронштейн на дополнительном мониторе



Подключите VGA- кабель и кабель питания монитора к разъемам моноблока.

Навесьте и зафиксируйте дополнительный монитор, на кронштейн, на 2 винта на стенде NS




8. Крепление MSR

Для установки считывателя магнитных карт MSR, на задней части корпуса найдите крышку, открутите 2 винта и снимите металлическую крышку. Под крышкой вы увидите кабель для MSR.



Подготовьте MSR считыватель и подключите его к интерфейсу. После чего закрепите MSR на моноблоке с помощью двух винтов М3*8мм.

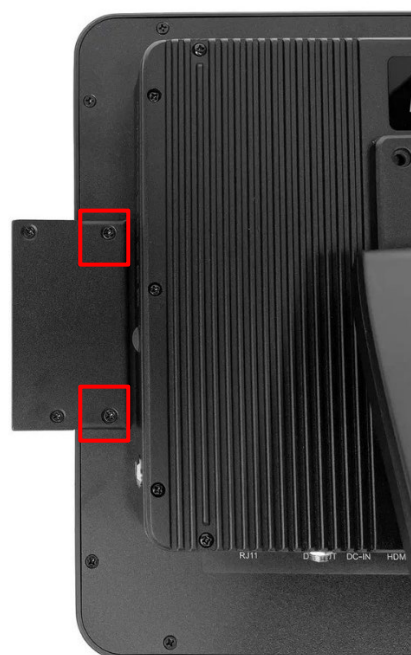


9. Крепление VESA

Сенсорный моноблок возможно установить на кронштейн или стену с помощью крепления VESA, стандарта 100x100мм.

Для крепления моноблока на VESA кронштейн необходимо использовать винты не длиннее 6 мм (не входят в комплект)! Иначе возможно повредить изделие. Использовать для этого винты, которыми моноблок крепится к стенду – категорически запрещается!



Отсоедините POS моноблок от стенда и затем открутите от моноблока кронштейн

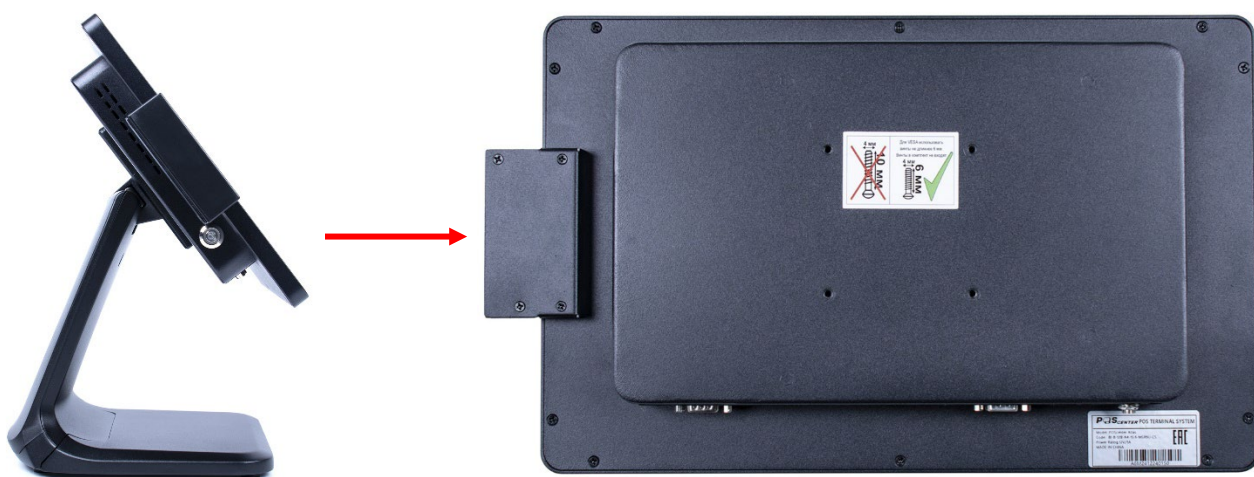

Используя крепление VESA, стандарта 100x100мм, закрепите моноблок на 4 винта на кронштейн или на стену



10. Габариты



ООО «Центр-К» (POScenter)

<http://optPOScenter.ru>

partners@POScenter.ru

Поставщик: ООО «Центр-К», <https://optposcenter.ru>
115280, г. Москва, Проспект Андропова д.18 корп.7, офис 201.
Телефон тех поддержки 8(495) 513-11-29

Служба поддержки и технических консультаций:

Техническая поддержка пользователей «Центр-К».

Решение проблем, возникающих во время эксплуатации торгового оборудования (ККМ, принтеров, сканеров, терминалов и т. п.) и программного обеспечения (от тестовых программ и драйверов до программно-аппаратных комплексов).

Телефон: +7 (495) 513-11-29 (многоканальный)

E-mail: support@POScenter.ru

Отдел продаж:

Отдел по работе с клиентами, оформление продаж и документов, информация о наличии товаров.

Консультации по вопросам, связанным с торговым оборудованием, программным обеспечением, их интеграцией и внедрением.

Телефон: +7 (495) 513-11-29 (многоканальный)

Телефон/факс: +7 (495) 513-11-29

E-mail: partners@POScenter.ru

Дополнительную информацию можно скачать с сайта: www.optPOScenter.ru

<http://www.optPOScenter.ru/showroom/pos-systems/ID 3497>

POSCENTER

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Версия 1.0 11/2025



[http: //optPOScenter.ru/](http://optPOScenter.ru/)